

PCカードアダプター DPC-AD

使用説明書 保証書付

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この説明書には、フジフィルム PCカードアダプターDPC-ADの使い方がまとめられています。内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。この説明書と保証書は大切に保管してください。

この用紙は、再生紙を使用しています。

PCカードアダプターについて

- このPCカードアダプターをご使用になることにより、別売のイメージメモリーカード(xDピクチャーカード及びスマートメディア)を、PC Card Standard ATAに準拠したPCカード(TYPE II)と同様に扱えます。
- PCカードアダプターには、特別なドライバーソフトは不要です。画像を開くには、その画像フォーマットに対応した画像閲覧ソフトウェアが必要です。

■商標について

- ・Macintosh、Mac OSは、米国Apple Computer Inc.の登録商標です。
- ・Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- ・SmartMediaは株式会社 東芝の商標です。
- ・xDピクチャーカード及びその他の社名、商品名などは、日本及び海外における各社の商標または登録商標です。

正しくお使いいただくために

■データ保持について


- ・下記の場合、xDピクチャーカードまたはスマートメディアに記録したデータが消滅(破壊)することがあります。記録したデータの消滅(破壊)については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ① お客様または第三者がxDピクチャーカードまたはスマートメディアやPCカードアダプターの使いかたを誤ったとき
- ② xDピクチャーカードまたはスマートメディアへアクセス(記録動作・消去動作・初期化動作・再生時のコマ送り)中にxDピクチャーカードまたはスマートメディアやPCカードアダプターを取り出したり、機器の電源を切ったとき
- ・大切なデータは別のメディア(MOディスク、CD-R、ハードディスクなど)にコピーすることをおすすめします。

xDピクチャーカード、スマートメディア™の入れかた

xDピクチャーカードまたはスマートメディアを、図のようにカードホルダーにゆくりと奥まで押し込みます。

ご注意

xDピクチャーカード及びスマートメディアは必ず図のように正しい向きに入れてご使用ください。xDピクチャーカードとスマートメディアを同時に入れることはできません。

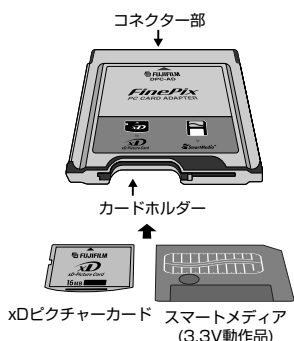

型名	DPC-AD		
保証期間	お買上げ日	年	月 日
	本体	1年	
お客様 住所 お名前	□□□□-□□□□		
	電話	ふりがな	
	様		
持込			

BL00185-100

製品保証規定

1. 保証の内容
ご購入後、1年以内に、万が一の製品が故障したときは、この保証書を添えてお買上げ店または弊社サービスステーションにお届けください。無料で修理いたします。なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。また、お買上げ店と弊社の間の運賃諸掛かりにつきましては弊社が負担いたしますが、特にお急ぎの場合などで通常の輸送方法と異なる方法をとった場合(定期便以外を使用した場合)は一部ご負担いただく場合があります。
2. 次の場合は保証期間中でも上記1.の保証規定は適用されません(修理可能な場合は有料で修理をお引き受けします)。
イ 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のない場合。
ロ 富士フィルムサービスステーション以外で分解、修理されたもの。
ハ 火災、地震および風水害などの天災による損傷、故障。
ニ 取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部の水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿やサタリ、しよりの入った場所での保管など)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。
ホ 本体に付帯している付属品類。

お買上げ店住所・店名

電話



本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買上げ日から左記期間中故障が発生した場合は、商品と本書をお買上げ店もしくは弊社サービスステーションにご持参ご提示の上、修理をご依頼ください。

製品保証規定をご覧ください

保証責任者 富士写真フイルム株式会社
履行者 〒106-8620 東京都港区西麻布2-26-30

FGS-103111-FG


へ一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、船舶への搭載)に使用された場合の故障および保証。
ト 故障の原因が本製品以外(電源、ほかの機器など)にあって、それを点検、修理した場合は、本記以外で弊社の責に帰することのできない原因により生じた故障。
リ 使用説明書に記載外の操作により生じた損害、および記録されたデータが正常に保存・呼び出しができないことによつて発生した損害などの付属的損害の保証については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
3. 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、撮影によって得得であろう利益の喪失、精神的な損害など)の補償には応じかねます。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

■ご注意


1. 本保証書は前記の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 本保証書の表示についてご不明な点は弊社営業所、サービスステーションにお問い合わせください。
- 本保証書は紛失されても再発行いたしません。

xDピクチャーカード、スマートメディア™の取り出しかた

xDピクチャーカードまたはスマートメディアをつまんで、ゆくりと引き抜きます。

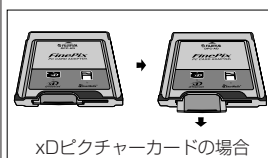

xDピクチャーカードの場合

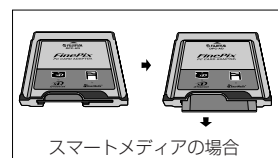

スマートメディアの場合

Windowsで使用する

●DPC-ADを取り付ける

ここではWindows Me の場合について説明します。

- ・Windows 2000/XPでは自動認識されるため、2~4の操作は不要です。

1. Windowsを起動します。
2. xDピクチャーカードまたはスマートメディアを入れたDPC-ADを、PCカードリーダーのカードスロットに挿入します。ドライバウィザード画面が現れます。



「スタンダードIDE/ESDIハードディスクコントローラ」

3. 「適切なドライバを自動的に検索する」を選び、[次へ>] ボタンをクリックします。




4. **[完了]** ボタンをクリックします。
これで、標準IDE/ESDIハードディスクコントローラが組み込まれ、使用可能になります。
5. 正常に認識されると「マイコンピュータ」の中に（リムーバブルディスク、あるいはハードディスク）アイコンが現れます。

●DPC-ADを取り外す（主としてノートブックパソコンの場合）

表示されるメッセージはお使いのOSによって若干異なります。
DPC-ADから読み込んだ画像を開いている場合は、そのアプリケーションを終了してください。

■Windows98 (95)


1. タスクバーのPCカードアイコンをクリックして、「標準IDE/ESDIハードディスクコントローラの中止」項目をクリックします。



- 「このデバイスは安全に取り外せます。」というメッセージが出ることを確認しOKします。
2. PCカードスロットのイジェクトボタンを押し、DPC-ADを引き抜きます。

■Windows2000 Professional, Windows XP (Home Edition/Professional) およびWindows Me

1. タスクバーのアイコンをクリックして、「標準 IDE/ESDI ハードディスクコントローラの停止」ボタンをクリックします。



- 「標準 IDE/ESDI ハードディスクコントローラは安全に取り出すことが出来ます。」というメッセージが出ることを確認しOKします。
2. PCカードスロットのイジェクトボタンを押し、DPC-ADを引き抜きます。

- ご注意**
- ・使用中に無理にDPC-ADを取り出すと、xDピクチャーカードまたはスマートメディアのデータが破壊され、使用できなくなることがあります。
 - ・必ずDPC-ADをPCカードスロットから取り出した後、xDピクチャーカードまたはスマートメディアをDPC-ADから取り出してください。

●うまくいかないときは、次の事項をご確認ください。

以下の方法で「標準IDE/ESDI ハードディスクコントローラ」が表示されるか確認してください。ここではWindows MeおよびWindows XPをご使用の場合について説明します。

■Windows Meの場合

1. コントロールパネルの「システム」画面を開きます。
2. 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「ハードディスクコントローラ」の項目をダブルクリックします。
3. 「ハードディスクコントローラ」項目の下に、「標準 IDE/ESDI ハードディスクコントローラ」が表示されているかを確認します。

「標準 IDE/ESDI ハードディスクコントローラ」が表示されていない場合は、ご使用のパソコンメーカーにお問い合わせください。



■Windows XPの場合



1. コントロールパネルの「システム」画面を開きます。
2. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」の項目をダブルクリックします。
3. 「デバイスマネージャ」項目の下に、「ディスクドライブ」が表示されているかを確認します。

「ディスクドライブ」が表示されていない場合は、ご使用のパソコンメーカーにお問い合わせください。

Macintoshで使用する

1. 「PC Exchange」(MacOS8.1) や「File Exchange」(MacOS8.5以降) 等のPCMCIAの機能拡張ファイルを組み込みます(OSのインストール時に、すでに組み込まれている場合もあります)。
2. PCカードリーダーのカードスロットに、xDピクチャーカードまたはスマートメディアを入れたDPC-ADを挿入します。
3. デスクトップ上にアイコンが現れます。



名称未設定
(Mac OS 8.6~9.2の場合)
これで、DPC-ADを使用できます。



(Mac OS X の場合)

●DPC-ADを取り外す

1. PCカードアイコンをゴミ箱に捨てます。
2. PCカードスロットのイジェクトボタンを押し、DPC-ADを引き抜きます (パソコンによっては、自動的にイジェクトされるものもあります)。

- ご注意**
- ・使用中に無理にDPC-ADを取り出すと、xDピクチャーカードまたはスマートメディアのデータが破壊され、使用できなくなることがあります。
 - ・必ずDPC-ADをPCカードスロットから取り出した後、xDピクチャーカードまたはスマートメディアをDPC-ADから取り出してください。

故障とお考えになる前に もう一度お調べください。

症 状	原 因	処 置
パソコンで、DPC-AD (PCカード) が認識されない	xDピクチャーカードまたはスマートメディアが正しく挿入されていない	<ul style="list-style-type: none"> ・xDピクチャーカードまたはスマートメディアを確実に挿入してください。 ・xDピクチャーカードまたはスマートメディアの裏表を確認してください。
外付けPCカードリーダーの場合、ドライバソフトの不具合により、認識されない場合がある	外付けPCカードリーダーの場合、ドライバソフトの不具合により、認識されない場合がある	PCカードリーダーのメーカーにお問い合わせください。
〈Windowsの場合〉標準のドライバが選択されていない	標準のドライバが選択されていない	コントロールパネル内の「システム」画面を開き、「デバイスマネージャ」を確認してください。
〈Macintoshの場合〉PC Exchange/File Exchangeがコントロールパネルに入っていない	<ul style="list-style-type: none"> ・PC Exchange/File Exchangeがコントロールパネルに入っていない ・機能拡張でコンフリクトが起きている 	<ul style="list-style-type: none"> ・コントロールパネルにPC Exchange/File Exchangeを正しく入れてください。 ・機能拡張マネージャをOS標準にして、再起動してください。

保証書とアフターサービス

保証書

- ・保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買上げ日より1年間です。

アフターサービス

ご依頼に際してのご注意

- ・記録されているデータの補償はいたしかねます。
- ・ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

■型名：DPC-AD

■故障の状況：できるだけ詳しく

■ご購入年月日